


FibroTech Akustikpaneler

DRIFT & VEDLIGEHOOLD

Vejledning

Her finder du vores råd og vejledning for montering, brug og vedligeholdelse af FibroTech Akustikpaneler. Ønsker du yderligere information, kan du læse mere på www.fibrotech.dk.

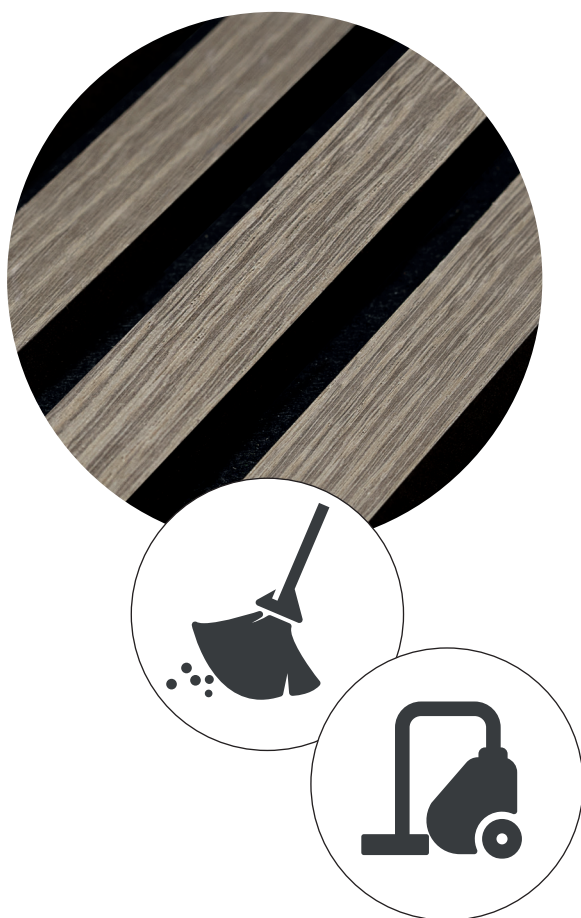

Før montering

Du skal bruge følgende værktøjer til montering af FibroTech akustikpaneler: Stige, tommestok, skruemaskine, FibroTech Panelskruer, rundsav, limpistol og vaterpas.

Undersøg overfladen på væggen, da denne bestemmer den bedst mulige opsætningsmetode. Ved skævt underlag opsættes akustikpanelerne på forskalling.

Husk at gennemgå panelernes kvalitet inden opsætning.

Montering af paneler

Tilpasning/tilskæring af panelerne sker med en fintandet klinge. Skær fra bagsiden af panelet. Tilskæringer kan ske både på tværs og på langs af panelet. Polyesterbagpladen kan tilskæres med hobbykniv. Hvis bagpladen løsner sig fra stavene kan disse fæstes igen med hæfteklammer.

Fastgør med FibroTech panelskruer eller FibroTech montagelim - eller begge dele.

Brug/drift og vedligeholdelse

FibroTech akustikpaneler kræver normalt ikke efterfølgende vedligeholdelse. Dog anbefaler vi rengøring, ligesom andre overflader, efter behov. Det klares med støvsugerens børstemundstykke eller med en blød børste/kost.

FibroTech akustikpaneler kan anvendes i alle rum, både på vægge og lofter. I vådrum hvor relativ luftfugtighed ikke er over 55% skal der anvendes FibroTech UNIKA paneler.

Til brug for udsmykning af møbler, låger, fronter m.v. anbefales vores FibroTech LIGHT Acoustic paneler, som er et væsentligt tyndere og mere fleksibelt panel.



Scan og se vores monteringsfilm for akustikpaneler.