



**GGT  
BUILD**

**MONTAGEVEJLEDNING  
Tag- mur- og facadeprofiler**

# GT BUILD - Bygningsprofiler

---

## **Montage.**

Aluminium-, rustfri stål- og zinkinddækninger bruges som den sidste finish og beskyttelse på din fabrik, kontor, hus, villa, tilbygning, garage eller bare måske til det lille udhus.

Vi er specialister i disse profiler. Vores ingeniører har udviklet de bedste og mest funktionelle produkter. Alle produkter fremstilles på vores egne fabrikker i Asien.

Profilerne der alle er 1m lange, leveres i solide papkasser for sikker transport og nogle typer leveres med tilpassede ender, dvs. at der er lavet en udstansning der gør at profilerne kan skydes sammen.

Kapslerne og skotrender er typisk koniske for samling uden mellemrum - de små detaljer gør forskellen på dit tag.

Flere typer af vores profiler er desuden forstrøget med bitumen for lettere montage.

I denne vejledning er gives det tips og vejledning til korrekt montage af GTBUILD profilerne. Vi anbefaler dog at du søger hjælp fra autoriseret håndværkere.

Direktør

Lars Grønsedt

## Skotrende - dobbelt

Skotrender monteres nedefra, da du skal have overlap mellem hvert profil. Den nederste påslås blindfals og derefter skubbes det næste profil ind over med et 20 - 50cm overlap (skotrende-skotrende) alt efter hældning på taget. Blindfalsen bukkes ned over dette, hvor der skal være et luftrum på 10mm fra bund af blindfals til den næste skotrende . Dette gentages ved næste profil højre oppe. Husk, hvis hældning er mindre end 20 grader, anbefales der også at bruge tætningsmasse i samlingerne.



Dobbelt skotrende er konisk og passer perfekt sammen.



Fås i alu, sort og zink.


## Skotrende - enkelt

Skotrender monteres nedefra, da du skal have overlap mellem hvert profil. Den nederste påslås blindfals og derefter skubbes det næste profil ind over og blindfals bukkes ned over dette med minimum 20cm overlap. Dette gentages ved næste profil højre oppe. Husk, hvis hældning er mindre end 20 grader, anbefales der også at bruge tætningsmasse i samlingerne.



40cm enkelt skotrende standard (0,6mm) og luksus alu (0,7mm), zink (0,65mm) skydes ind over hinanden.

Skotrende luksus har ombuk i siderne for bedre lås fra skotrende til skotrende

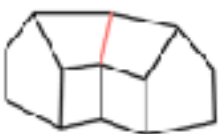

Standard fås i alu og sort  
Luksus fås i alu og zink

## Skotrendefod

Monteres med alu søm i hver side af skotrende. Det anbefales at bruge GTBUILD alu søm med høj kvalitet gummi skive for minimal vand indtrængen.

Brug ca. 1 søm pr. 150 - 200mm.




Fås i alu, sort og zink.




## Tagfod

Tagfod monteres fra venstre mod højre. Tagfoden fastgøres med GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive - 1 stk pr. 100mm.

Profilen skal overlappe med 15-20mm og udklikning i den ene ende hjælper med at få en mere lige montage.

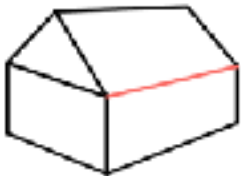


Fås i alu, sort, hvid og zink.

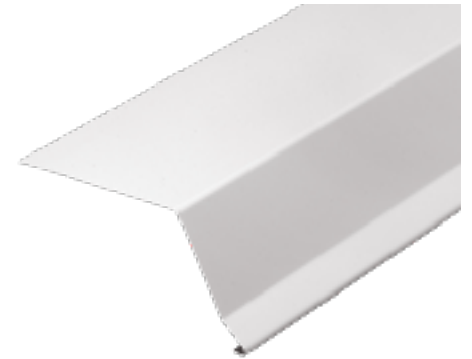

## Murkrone

Murkrone monteres fra venstre mod højre og fastgøres med GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive - 1 stk pr. 100mm.

Profilen skal overlappe med 15-20mm og udklikning i den ene ende hjælper med at få en mere lige montage.

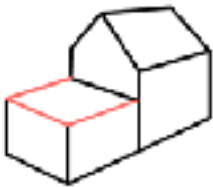


Fås i alu og zink.



## Vindskede

Vindskede monteres nedefra og op. GTBUILD Vindskede leveres med udklækning i begge ender for let montage. Dvs. den kan monteres lige godt fra højre mod venstre og omvendt. Profiler skydes ind over hinanden. Monterer du opad, så skal den øverste ovenpå. Skyd den ind over med 12-20mm og fastgør med GTBUILD alu søm med gummi skive for hver 100mm.

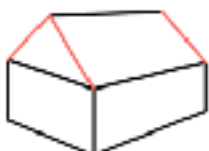

Fås i alu, sort, hvid og zink.



## Sternkapsel - lige


Sternkapsel fås i mange bredder fra 22mm til 340mm.

Find den rigtige størrelse til det bræt eller mur du skal beskytte.

Kapslen fastgøres med GTBUILD alu søm med gummiskive i overlapp og yderligere for hver 200mm.

Kapslerne er koniske, dvs. den ene ende er større end den anden og din lille ende passer ind i den store. Derved får du en perfekt samling.

Læg den første profil på, søm ca. 10mm inde i den lille ende. Slå sømmets hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du kommer d over får du en helt perfekt samling.

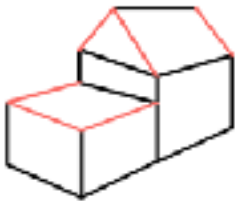

- 22mm - alu og sort
- 26mm - alu, sort, hvid og zink
- 36mm - alu, sort, hvid og zink
- 46mm - alu og sort
- 110mm - alu, sort, hvid og zink
- 230mm - alu
- 340mm - alu



## Sternkapsel - skrå

5 serien er med lige forkant og skrå bagkant.

6 serien er med skrå forkant og skrå bagkant.

Der medfølger lasker til vores 4B og 4D kapsler.

Find den rigtige størrelse til det bræt eller mur du skal beskytte.

Kapslerne fastgøres med GTBUILD alu søm med gummiskive i overlapp og yderligere for hver 200mm.

Læg den første profil på, søm ca. 10mm fra enden. Slå sømmets hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du så skyder den næste ind over får du en helt perfekt samling.



5 serien fås i alu, sort og hvid


6 serien fås i alu, sort, hvid og zink



## Sternrende

Monteres ved vindskede indvendig. Monteres nedefra og hvert profil opad skal overlape det nedenfor med minimum 20mm. Fastgøres øverst på hvert profil mod vindskeder. Søm IKKE på den vandrette flade!

Brug originale GTBUILD alu søm 25mm med gummi skive for vandtæt og sikker montage

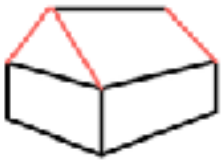


Fås i alu og sort

## Universalkapsel

Dette profil er designet med bukkelinier. Det er så muligt på stedet at bukke langs disse linier. Kan også anvendes ud over en vindskede i træ til kip.

Monteres nedefra og op.

Læg den første profil på, fastgør ca. 10mm fra enden. Slå sømmets hoved ned med et andet søm så det dykker lidt. Når du så skyder den næste ind over får du en helt perfekt samling.

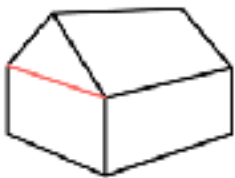

Fås i alu, sort og zink

## Pladesamling - Z-profiler

Bruges i vandrette samlinger i træbeklædte facader og gavle. Z-profil eller også kaldet pladesamlere findes i flere bredder, så husk at vælge den rigtige størrelse.

Den nederste del af forskallingen monteres, derefter lægges Z-profilet på med vandnæsen nedad. Fastgøres for hver 200mm og i samlinger. Profilerne kommer med udkæring så du let kan skubbe dem ind over hinanden.

Derefter monteres næste lag træ over den øverste lige del af pladesamlingen.




Fås i alu, sort, hvid og zink

## Facadeinddækning

Anvendes til at afdække samlinger hvor en tilbygning støder op mod en fast mur eller f.eks. udestue og mur skal tætnes. Der er forbukket fugespalte i toppen.

Monteres ved at fastgøre den lodrette flade mod mur. Det anbefales at ilægge en fuger i toppen af den lodrette del for vandtætning mod den lodrette mur. Fastgøres med GTBUILD 25mm alu søm med skive for hver 100mm og i samlinger.

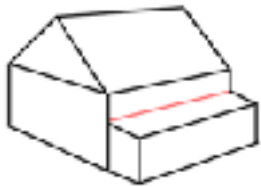

Fås i alu, sort og zink

## Limtræsprofil


U-profil til afdækning af bjælker. Dette er vigtigt for din husforsikring hvor der stilles krav til inddækning af sådanne.

Find den rigtige bredde. Mål og skær den passende længde af dit 1 meter profil. Klip buksesnit i kanten, så du kan bukke i 90 grader.

Husk at den vandrette skal gå ud over den lodrette side.

Brug fugemasse på vandret flade ind mod husmur eller træværk.

Fastgør profilen i hver side på de lodrette ombuk med GTBUILD 25mm alu søm med skive.

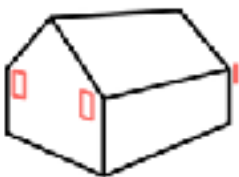

Fås i alu, sort og hvid



## Murklemskinne

---

Bruges hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten og lign.

GTBUILD murklemskinne er lavet i 2mm tyk alu.

Fastgøres med GTBUILD alu søm, skruer, hammernitter eller sømdebybler og der fuges i den øverste fugespalte afsluttende.

Fås i alu



## Løskant

---

Anvendes ved vandsikring af mur.

Profilerne skal overlappe med omkring 20mm og fastgøres ved indmuring i murespalte.

Fås i alu, sort og zink



## Fugeskinne

---

Bruges hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten og lign.

Fastgøres med GTBUILD alu søm eller skruer og der fuges afsluttende i den øverste fugespalte. Der sømmes for hver 100mm.

Fås i alu og sort





## Klemliste - 2 meter

---

Bruges hvor tagdækning føres til murværk.

Klemlisten er lavet i 1,3mm tyk alu og med forborede huller.

Fastgøres med GTBUILD alu søm eller skruer og der fuges afsluttende i den øverste fugespalte.

Fås i alu



## Sålbænk

---


Til inddækning af konstruktion under vinduer.

Skal ikke monteres stramt i murehul. Der skal være plads til udvidelser.

Beskytter ikke kun, men giver ligeledes en pæn afslutning under dine vinduer.

Hvis det er muligt brug GTBUILD alu søm for hver 50mm. Hvis dette ikke er muligt indstøbes sålbænken i murespalten.

Husk omkring 20mm overlap.

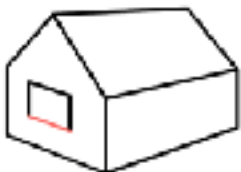

Fås i alu, sort og zink

## Mus & rotte beskytter

---

Til inddækning ved sokkel mod indtrængende mus og rotter. Vælg den rigtige størrelse som passer til din spalte. Findes i 3 modeller,

**13001: 26mm alu og sort**

**13002: 26mm galvaniseret**

**13003: 36mm alu og sort**

Fastgøres med GTBUILD alu søm 25mm med skive.

Fingrene kan bøjes, klippes og tilpasses hvis spalten er ujævn.



## Mårsikring

---

Monteres ved tagrender, som et fuglegitter, men sikre ligeledes mod mår. De traditionelle plast fuglegitre er en let sag, for en mår, at bide sig igennem, så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og montere den nyeste og bedste løsning?

Fingrene kan bøjes, klippes og tilpasses hvis spalten er ujævn, husk at fingrene skal helst pege udad så en mår ikke kan presse dem ind.



**Fås i alu og sort**

## Søm

---

GTBUILD alu søm den foretrukne befæstigelse for den professionelle håndværker.

GTBUILD alu søm laves både uden og med tætningsskive og kommer i flotte poser á 100 stk. og i æsker á 250 stk.

Fås i længderne 25mm og 37mm. Alle i farverne blank alu og sort.

Ligeledes laver GTBUILD også rustfrie kamsøm i 25mm. Disse fås også både med og uden tætningsskive. Alle lavet i den bedste kvalitet A4-316 rustfri stål.



## Skruer

---

GTBUILD rustfri stål skruer er den foretrukne befæstigelse for den professionelle håndværker.

GTBUILD rustfri skruer laves både med og uden borespids og kommer i flotte poser og æsker.

Fås i længderne 30, 40, 50 og 60mm. Alle lavet i den bedste kvalitet A4-316 rustfri stål.



## Sømdybler

---

GTBUILD sømdybler i stål er den foretrukne befæstigelse for den professionelle håndværker.

Sømdyblerne leveres i flotte æsker á 100 stk.

Fås i længderne 35, 40, 45, 50 og 70mm

